Indice

•	Preparación	
	■ Precauciones de Seguridad	3
	■ Nombre de cada parte	8
	■ Control remoto - Botones y Visualización	10
	■ Insertar las baterías del Control remoto	11
	■ Como Empezar	12
•	FUNCIONAMIENTO	
	■ Seleccionar el Modo Automático	13
	■ Seleccionar el Modo Refrigeración	14
	■ Seleccionar el Modo Calefacción	15
	■ Seleccionar el Modo Deshumidecimiento	16
	■ Seleccionar el Modo Ventilador	17
	■ Seleccionar Modo de Good Sleep	18
	■ Seleccionar la Función Turbo	20
	■ Ajustando la dirección de la circulación de aire verticalmente	21
	■ Ajustando la dirección de la circulación de aire horizontalmente	21
	■ Fijar el Temporizador de Encendido	22
	■ Fijar el Temporizador Apagado	23
	■ Funcionamiento de su acondicionador de aire sin el control remoto	24
•	RECOMENDACIONES PARA EL USO	
	■ Limpieza del aire acondicionado	25
	■ Filtro de desodorización y Bio de limpieza (Opción)	25
	■ Temperatura y gamas de humedad	26
	■ Consejos de utilización	26
	■ Resolver Problemas Comunes	27



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Precauciones de Seguridad

Las precauciones siquientes de seguridad se deben seguir para proteger la seguridad de los usuarios y para prevenir los daños materiales. Asegúrese de leer cuidadosamente las precauciones siguientes de seguridad antes de la instalación.

Mantenga este manual de instalación junto con el manual del usuario a la mano para utilizarlo siempre que lo necesite después de haberlo leído a fondo.



ADVERTENCIA • Esto indica la posibilidad de lesión seria o de muerte.



• Esto indica la posibilidad de lesión seria o de daño al ambiente cuando se opera incorrectamente.

AL INSTALAR



▶ No instale la unidad en un lugar donde esté expuesta a la salida de gases inflamables. Existe riesgo de explosión.



Llame al servicio autorizado inmediatamente si el acondicionador de aire se moja accidentalmente.



▶ No instale la unidad exterior donde hay el riesgo de caer tales como en la alta pared exterior o fuera de la terraza.



- ▶ No conecte la superficie a un tubo de gas, tubo de agua, para rayos, la tierra del teléfono. Una superficie defectuosa podría causar una descarga eléctrica.
- La instalación debe ser hecha por un instalador licenciado o un personal calificado al instalar la unidad por la primera vez o reinstalándola.

RESPECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



▶ No tire del alambre eléctrico o No toque el enchufe con manos húmedas, esto puede ser causa de electrocución.



▶ No doble el alambre eléctrico con fuerza o no ponga objetos pesados sobre su equipo ya que pueden caer sobre el y dañarlo.



► Instale el interruptor y el Interruptor de circuitó solamente para el acondicionador de aire.



▶ Utilice la fuente de alimentación con el cableado separado solamente para el acondicionador de aire.



▶ Utilice el fusible actual clasificado.



Si se daña el cable de corriente, debe ser reemplazado por un cable especial o con un repuesto que el fabricador o el agente de servicio le pueda proveer.

ADVERTENCIA

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO




No intente reparar, mover, modificar o reinstalar la unidad por sí mismo. Asegúrese de que estas instalaciones sean hechas por personas calificadas para evitar descargas eléctricas o incendios.



No ponga ningun obstáculo delante del acondicionador de aire. Asegúrese de que la unidad interior se encuentre siempre correctamente ventilada; NO coloque ropa o ningún otro material sobre ella.




No inserte ningún objeto ni la mano entre las lamas de la salida de aire para prevenir daños y/o lesions. Mantenga el acondicionador de aire fuera del alcance de los niños.

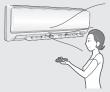

 Utilice el mando a distancia en un radio de 7 metros del acondicionador de aire. (Si es aplicable)



► El fabricante declina cualquier responsabilidad por daño resultando de modificaciones o de errores en las conexiones eléctricas o hidráulicas.

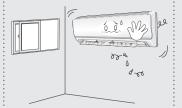

▶ La falta de observar la instrucción de instalación, o el uso de la unidad bajo condiciones con excepción de ésos indicados en la tabla de "límite funcionamiento" del manual de la instalación de la unidad, invalidará inmediatamente la garantía de la unidad.



Nunca derrame ninguna clase de líquido en el acondicionador de aire. Si sucede esto, desconecte o apague el acondicionador de aire y entre en contacto con un centro de servicio autorizado.



 Quite las baterías si usted no utiliza el mando a distancia durante mucho tiempo. (Si es aplicable)



 No conecte el calentador eléctrico al acondicionador de aire ni repárelo por si mismo.



No ponga ningun material de modo que los niños no puedan caminar en él.

ADVERTENCIA

DESECHAR LA UNIDAD



Antes de desechar el equipo, quite las baterías del mando a distancia, y dispóngalas de manera que puedan ser recicladas correctamente.




➤ Cuando usted se deshace del acondicionador de aire, consulte a su distribuidor. Si los tubos se quitan incorrectamente, el refrigerante debe recoger para evitar la contaminación atmosférica. Cuando entra en contacto con su piel, puede causar heridas por congelación.



► El paquete del acondicionador de aire se debe reciclar o debe ser dispuesto correctamente por razones ambientales.



AL INSTALAR

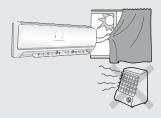

No instale su equipo cerca de fuentes de calor como el sol directo o el calentador, especialmente agua.



▶ Instale la unidad exterior para salir el aire descargado hacia fuera correctamente. Evite un lugar donde pueda disturbar a su vecino por ruido.



Instale la manga de desagüe para funcionar el agua con seguridad y correctamente.



RESPECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



▶ Desconecte el enchufe cuando no vaya a usar el aire acondicionador durante un largo tiempo.



 Las reparaciones y los cambios de ubicación deberá hacerlos un técnico cualificado.



Entre en contacto con el centro de servicio después de apagar el acondicionador de aire si se dé alguna anomalía (ruido extraño, olor a quemado o humo, etc.) para el aire acondicionador.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO



No abra la rejilla de entrada durante el funcionamiento.



No utilice el acondicionador de aire durante largo tiempo en un cuarto cerrado o un lugar dónde haya bebé o viejo.



➤ Evite alcanzar el aire frío y caliente a una persona, un animal doméstico o una planta directamente durante un largo tiempo.



No se suba sobre el equipo o no ponga objetos pesados sobre su equipo ya que pueden caer sobre el y dañarlo.



No ponga el equipo cerca del agua, si cae agua dentro del equipo puede causar fuego o electrocución.



No utilice el equipo agua dentro.

PRECAUCIÓN


DURANTE EL FUNCIONAMIENTO



No toque las pipas conectadas al acondicionador de aire.



No utilice el acondicionador de aire para mantener la máquina, el alimento, la planta o los cosméticos.



▶ Do not give excessive shock to the air conditioner.

OTROS



Asegúrese de que el filtro de aire no es expuesta al sol directo.



Apague el acondicionador de aire y si el ventilador para para funcionar y después limpie el acondicionador de aire.



Limpie el filtro de aire cada 2 semanas.



Asegure insertar el filtro de aire. Al abrir o cerrar el panel delantero, use un banco estable y tenga cuidado con sus pasos.



▶ Los jóvenes o las personas enfermas deben ser supervisados siempre cuando utilizan el acondicionador de aire.



No utilice gasolina,benceno, deluente,alcohol ni ningún detergente fuerte para limpiar el acondicionador de aire ya que el podría dañar.



Disponga del material de empaquetado de acuerdo con los requisitos locales.



▶ La llegada de corriente máxima de entrada y la corriente se miden según el estándar IEC y la energía de entrada y la corriente se miden según el estándar ISO.



La superficie de cambiador de calor es aguda ya que tenga cuidado de limpiarlo.





Todo el material de fabricación y empaquetado utilizado para su Nuevo aparato sean compatibles con el ambiente y pueden ser reciclados.

Nombre de cada parte

El diseño y la configuración están sujetos al cambio según el medelo.

Unidad Interior

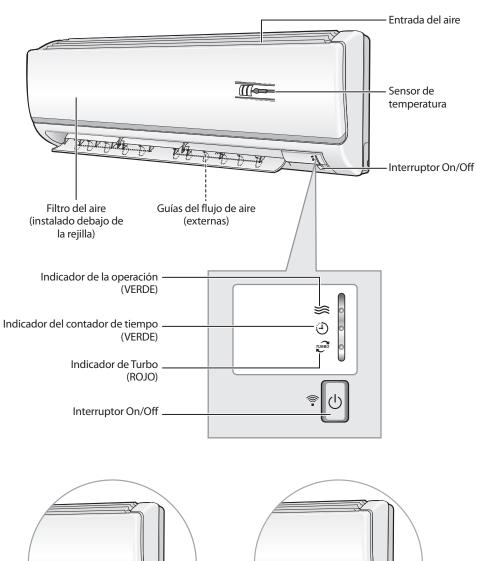

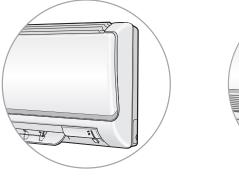






Series AQV* *F* *

Series AQV09/12NSA Series AQV09/12F** Entrada del aire (trasero) Salida del aire Valvula de conexión


Unidad Exterior

Series AQV09/12NSB

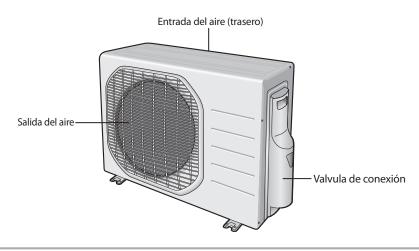


Unidad Exterior

Series AQV18/24NS* Series AQV18/24F**

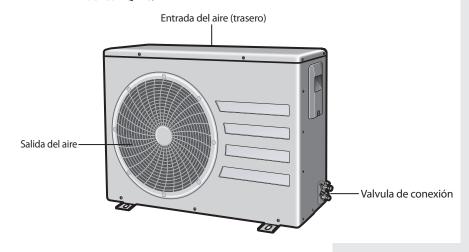

Control remoto - Botones y Visualización

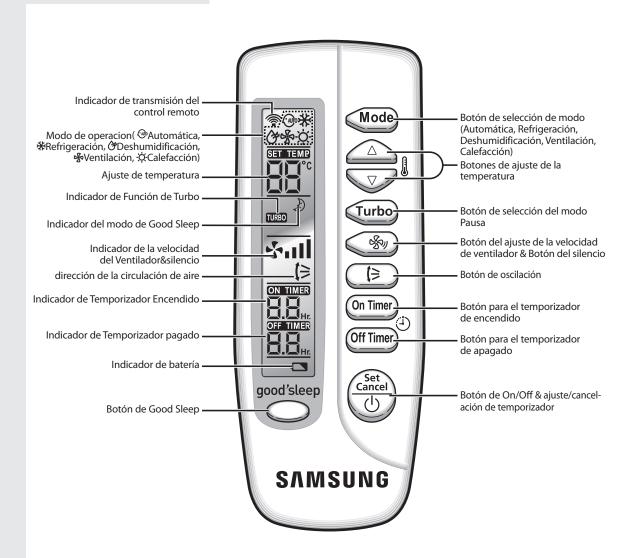


Insertar las baterías del Control remoto


Usted debe insertar o substituir las baterías del control remoto:

- ♦ Usted compra el acondicionador del aire
- ◆ El control remoto no trabaja correctamente

Nota

- ◆ Utilice dos baterias AAA o LR03 1,5V.
- ◆ No utilice baterías gastadas o diversas clases de baterías juntas.
- Las baterías se pueden descargar totalmente después de 12 meses, aún si no se han utilizado realmente.
- Quite la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto empujándola con su pulgar.

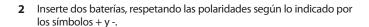

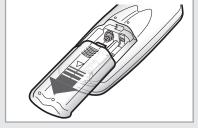

3 Cierre la cubierta resbálandola hacia atrás a su lugar.





Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Como Empezar

El manual del usuario le proporciona la información valiosa sobre su acondicionador de aire.

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el acondicionador de aire. Le ayudará a conocer correctamente cómo funciona.

Usted ya ha visto la descripción básica de la unidad en las páginas 8 a 10. Comenzando con la página siguiente, usted encontrará una serie de procedimientos paso a paso para cada función disponible.

Las ilustraciones en los procedimientos paso a paso utilizan tres símbolos:



Seleccionar el Modo Automático

Usted puede seleccionar el Modo Automático si usted desea refrescar o calentar su estancia automáticamente. Usted puede ajustar la temperatura de este modo.

1 Si necesario, presione el botón ((On/Off).

Resultado:

- El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.



Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón .
- ◆ El acondicionador de aire funciona en el modo Automático.
- El modo Automático refresca o calienta el cuarto dependiendo de la temperatura ambiental.
- El acondicionador cambia el modo refrigeración o calefacción automáticamente dependiendo de la temperatura actual durante la operación.


Note Usted puede cambiar modos en cualquier momento.

3 Presione el botón para ajustar la temperatura hasta que se muestre la temperatura requerida.

Usted puede fijar la temperatura entre 16°C y 30°C.

Resultado:

- ◆ Cada vez que usted presiona el botón ⊜:
 - La temperatura se ajusta de 1°C
 - La unidad interior emite un pitido



Automático (girar: 🏂 = 🏂 🗆 🕏 💵)

Bajo

Medio

∛ııl Alto

Resultado: Cada vez que usted presiona el botón 🚳 , la unidad interior

suena.









Seleccionar el Modo Refrigeración




Usted puede seleccionar el Modo refrigeración si usted desea refrescar su estancia. Usted puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador libremente.

1 Si necesario, presione el botón ((On/Off).

Resultado:

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.

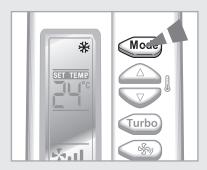

2 Presione el botón [™] en el control remoto hasta que aparezca ※⊀.

Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón .
- ◆ El acondicionador de aire funciona en el modo refrigeración.

Nota

Usted puede cambiar modos en cualquier momento.




3 Presione el botón para ajustar la temperatura hasta que aparezca la temperatura requerida.

Usted puede fijar la temperatura entre 16°C y 30°C.

Resultado:

- ◆ Cada vez que usted presiona el botón ⊜:
 - La temperatura se ajusta de 1°C
 - La unidad interior emite un pitido
- Si la temperatura ambiental es más alta que la temperatura seleccionada, el acondicionador de aire comienza a funcionar.
- Si la temperatura ambiental alcanza la temperatura de consigna, el acondicionador de aire para la refrigeración, pero el ventilador aún sigue funcionando.

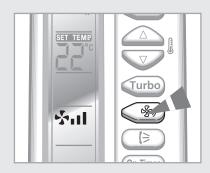

4 Presione el botón para seleccionar la velocidad del ventilador hasta que se muestre el ajuste requerido.

♣ Bajo

⅓∎ Medio

⅓₁ Alto

Modo de silencio

Resultado: Cada vez que usted presiona el botón 🚳 , la unidad interior

suena.

Nota

Modo de silencio(⁵⁵) silencia el ruido cuando funcione la unidad exterior en modo de refrigerar.

Seleccionar el Modo Calefacción

Usted puede seleccionar el Modo calefacción si usted desea calentar su estancia. Usted puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador al calentar.

1 Si necesario, presione el botón ((On/Off).

Resultado:

- El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.



Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón [™]
- ◆ El acondicionador de aire funciona en el modo calefacción.

Usted puede cambiar modos en cualquier momento.

3 Presione el botón para ajustar la temperatura hasta que se muestra la temperatura requerida.

Usted puede fijar la temperatura entre 16°C y 30°C.

Resultado:

- ◆ Cada vez que usted presiona el botón ⊜:
 - La temperatura se ajusta de 1°C
 - La unidad interior emite un pitido
- ◆ Si la temperatura ambiental alcanza 5°C más alta que la temperatura de consigna, el acondicionador de aire para la calefacción, pero el ventilador funciona lentamente.
- Si la temperatura ambiental alcanza 3°C más alta que la temperatura de consigna, el acondicionador de aire comienza a calentar otra vez.
- 4 Presione el botón nar para seleccionar la velocidad del ventilador hasta que se muestre el ajuste requerido.

Automático (girar: 🛂 = 🏂 11 = 🏂 11)

⅓ Bajo

Medio

Alto


Modo de silencio

Resultado:


- Cada vez que usted presiona el botón , la unidad interior suena.
- Para los primeros 3~5 minutos, el ventilador puede no funcionar para evitar la salida de aire frío de la unidad. Durante este tiempo la unidad se está precalentando.

Modo de silencio() ilencia el ruido cuando funcione la unidad exterior en modo de calentar.



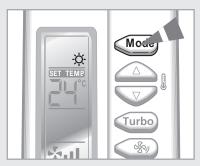



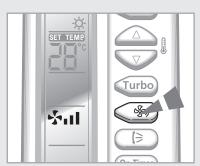

Seleccionar el Modo Deshumidecimiento




Usted puede seleccionar el Modo deshumidificador si usted desea dehumidificar su sitio. Usted puede ajustar la temperatura de este modo.

1 Si necesario, presione el botón (On/Off).

Resultado:

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.

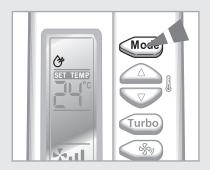

2 Presione el botón en el control remoto hasta que aparezca 3.

Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón ^(Mode).
- El acondicionador de aire funciona en el modo deshumidificador.

Nota

Usted puede cambiar modos en cualquier momento.



3 Presione el botón para ajustar la temperatura hasta que se muestre la temperatura requerida.

Usted puede fijar la temperatura entre 16°C y 30°C.

Resultado:

- ◆ Cada vez que usted presiona el botón ⊜:
 - La temperatura se ajusta de 1°C
 - La unidad interior emite un pitido
- El acondicionador de aire comienza a deshumidificar y la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.
- 4 Para controlar la dirección de la salida de aire, refiérase a la página 21.

Seleccionar el Modo Ventilador

Usted puede seleccionar el Modo del Ventilador si usted desea ventilar su sitio. Ayuda a filtrar el aire de su estancia. Usted puede ajustar la velocidad del ventilador en este modo.

1 Si necesario, presione el botón (On/Off).

Resultado:

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.



Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón .
- El acondicionador de aire funciona en el modo de Ventilador.
- ◆ La temperatura es fijada automáticamente.

Nota


Usted puede cambiar modos en cualquier momento.


- 3 Presione el botón para seleccionar la velocidad del ventilador hasta que se muestre el ajuste requerido.
 - **∛₁** Bajo
 - Medio
 - Alto

 $\underline{\textbf{Resultado}}\text{:} \quad \mathsf{Cada} \ \mathsf{vez} \ \mathsf{que} \ \mathsf{usted} \ \mathsf{presiona} \ \mathsf{el} \ \mathsf{bot\'{o}n} \ \mathsf{\textcircled{1}} \ \mathsf{,} \ \mathsf{la} \ \mathsf{unidad} \ \mathsf{interior}$

suena.



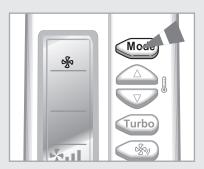

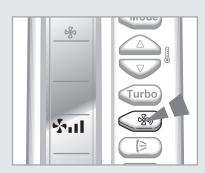

Seleccionar Modo de Good Sleep





El modo de Good Sleep les ayuda a usuarios a dormirse bien después de irse a la cama si siendo demasiado caliente para dormir o siendo despertado por la frialdad. El modo de Good Sleep puede ser seleccionado solamente cuando el acondicionador de aire se enciende (con.) o apagado en modo de refrigeración/de calor.

1 Si necesario, presione el botón ((On/Off).

Resultado:

- El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- ◆ La unidad interior suena.

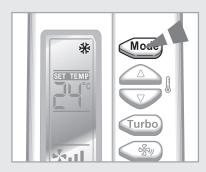



Resultado:

- ◆ La unidad interior suena cada vez que usted presiona el botón ^(Mod).
- El acondicionador de aire funciona en modo de la refrigeración o del calor.



- **3** Presione el botón oddisleep.
 - Lo que se exhibe en el control remoto indica que este modo para automáticamente después de 8-hora operación.
 - En caso de ajustar tiempo
 - Presione el botón por para ajustar tiempo deseado de operación de 30 minutos a 12 horas.
 - El modo Good Sleep parará automáticamente después de tiempo configurado.
 - ◆ Presione el botón .

Resultado: En caso de ajustar el tiempo extra para el modo Good Sleep, debe presionar el botón de 10 segundos. Si no presiona el botón de dentro de 10 segundos, el modo Good Sleep parará en 8-hora operación.



- La unidad interior emite un pitido



Temperatura cambia en modo good' sleep

Para prevenir refrigeración/calefacción excesiva durante reposo, el modo **good' sleep** modifica automáticamente el ajuste de temperatura según el ajuste de hora. Temperatura y aire cambian según las tres etapas; Conciliar el sueño, Dormir profundamente, y Despertarse de modo **good' sleep**, y luego el acondicionador de aire se apagará automáticamente cuando la hora configurada se haya pasado.


Las tres etapas good' sleep le previenen de tener dificultad de dormir en noche de verano/invierno.

- ① Conciliar el sueño: Le ayuda a conciliar el sueño bajando la temperatura.
- 2 **Dormir profundamente**: Le ayuda a relajar su cuerpo y eleva temperatura un poco.
- ③ Despertarse del modo good' sleep:

Le permite despertarse de aire cómodo intermitente y le hace sentir refresco.

- Configure Temporizador de apagado en modo **good' sleep** más de 5 horas. Se siente molestado si el modo **good' sleep** está configurado demasiado corto o largo porque el modo por defecto está configurado a 8-hora-operación.
- Si el modo **good' sleep** está configurado menos de 4 horas, la operación parará a la hora configurada.
- Si el modo **good' sleep** está configurado más de 5 horas, funcionará como etapa Despertarse por la última hora antes de parar.
- Temperatura configurada recomendada es entre 5° C \sim 27 $^{\circ}$ C para refrigerar y 21 $^{\circ}$ C \sim 23 $^{\circ}$ C para calentar.

Modo de refrigerar

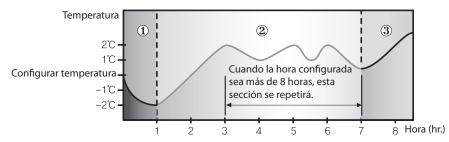


Modo de calentar



Seleccionar la Función Turbo



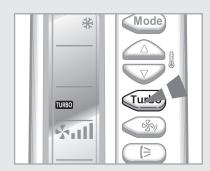

Usted puede seleccionar la Función de Turbo si usted desea refrescar o calentar su sitio de la manera más rápida. Esta función trabaja durante un máximo de 30 minutos, pasados los cuales se retorna automáticamente al modo seleccionado anteriormente.

1 Si necesario, presione el botón (On/Off).

Resultado

- El indicador de la operación en la unidad interior enciende.
- El acondicionador de aire empieza en el modo que usted seleccionó al último.
- La unidad interior suena.
- 2 Presione el botón wb.

Resultado:

- La temperatura y los ajustes del ventilador se ajustan automáticamente.
- El acondicionador de aire refresca o calienta el cuarto tan rápidamente como sea possible.
- Después de 30 minutos, el acondicionador de aire se reajusta automáticamente al ajuste anterior.
- Usted puede seleccionar la función de Turbo en el modo Automático, refrigeración y calefacción. Si usted selecciona esta función en el modo deshumidificar o ventilador, el modo cambia a automático.
- 3 Presione el botón otra vez para parar la función de Turbo antes del final del período 30 minutos.

Resultado:

El acondicionador de aire se reajusta automáticamente al ajuste anterior.

Ajustando la dirección de la circulación de aire verticalmente

Puede ajustar la dirección de flujo de aire verticalmente. La lama externa de flujo de aire se mueve hacia arriba y abajo para mejorar la eficiencia de operación de refrigeración o calefacción.

1 Presione el botón hasta que se fije la dirección requerida.

Resultado: La lama externa se ajusta verticalmente..

- 2 Presione el botón para mover la lama hacia arriba y hacia abajo automáticamente durante la operación.
- 3 Presione el botón otra vez para terminar la lama que se mueve hacia arriba y hacia abajo.


Nota	Cuando encienda el aire acondicionador	Las guías estan
	apagar	la lámina está cerrada totalme.
	encendido de nuevo	la lámina fija a la posición del defecto.



Ajustando la dirección de la circulación de aire horizontalmente

Usted puede ajustar manualmente la dirección de la circulación de aire horizontalmente con sus manos. Las láminas internas con las aletas pequeñas mueven el aire a la dirección requerida.

- 1 Ajuste las láminas internas moviéndolas a la izquierda o a la derecha.
 - Asegúrese de no tocar las láminas internas durante la operación.
 Puede producir la lesión en sus dedos.

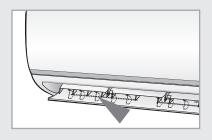

Fijar el Temporizador de Encendido



Usted puede fijar el Temporizador Encendido para encender el acondicionador de aire automáticamente diferido en el tiempo. Usted puede fijar la hora a partir de 30 minutos a 24 horas.

1 Presione el botón hasta que se muestra el tiempo deseado de fijar Temporizador Encendido. Usted puede fijar la hora entre 0,5 hora y 24 horas.



3 Presione el botón (para confirmar el temporizador.

Resultado:

- Se muestra el tiempo restante.
- ◆ El indicador del temporizador queda encendido.
- ◆ El modo seleccionado y la temperatura en la pantalla desaparecen después de 10 segundos .
- El acondicionador de aire enciende automáticamente en el tiempo designado y el ajuste del Temporizador Encendido desaparece.




4 Presione el botón hasta que el modo deseado se muestra en la tapa del mando a distancia para seleccionar el modo por adelantado.

Resultado: El acondicionador de aire funciona en el modo seleccionado cuando se encienda.

Para cancelar el Temporizador Encendido

Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Con que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.





2 Presione el botón 📆.

Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón .

Fijar el Temporizador Apagado

Usted puede fijar el Temporizador Apagado para apagar el acondicionador de aire automáticamente en el tiempo designado. Usted puede fijar la hora del temporizador desde 30 minutos a 24 horas.

- Presione el botón offine hasta que se muestra el tiempo deseado de fijar Temporizador Apagado. Usted puede fijar la hora entre 0,5 hora y 24 horas.
- Presione el botón (para confirmar el temporizador.
 - Resultado:
- ◆ Se muestra el tiempo restante.
- El indicador del temporizador queda encendido.
- ◆ El acondicionador de aire y el indicador del temporizador se apagan automáticamente en el tiempo programado.

Flamplo

Si usted quisiera dar vuelta al acondicionador de aire encendido después de 2 horas y funcionarlo por 2 horas durante no funcionamiento:

- 1. Presione el botón masta que se muestran 2,0 horas.
- 2. Presione el botón 🛞
- 3. Presione el botón off hasta que se muestran 4,0 horas.
- 4. Presione el botón 🛞 .

Nota

Si usted quisiera encender el acondicionador de aire y entonces a apagarlo automáticamente en el tiempo designado usando el Temporizador Encendido/Apagado durante la operación, usted debe fijar Temporizador Encendido más largo que Temporizador

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el acondicionador de aire no continúe funcionando después de que el ajuste de Temporizador Encendido se confirma.

Nota

- ◆ Usted puede comprobar o cambiar el modo y/o la temperatura presionando el botón 🥣 o el botón 🚔 después de fijar el Temporizador Apagado.
- Si usted quisiera apagar el acondicionador de aire y entonces a encenderlo otra vez automáticamente en el tiempo designado usando el Temporizador Encendido/ Apagado durante no funcionamiento, usted debe fijar el Temporizador Apagado más largo que el Temporizador Encendido.

Turbo (> On Time OFF TIMER Off Tine



Para cancelar el Temporizador Apagado

Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Desc. que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.


- Para cancelar el Temporizador Apagar presione el botón una o más veses hasta que aparezca el tiempo ajustado.
- 2 Presione el botón .

Mose

Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón 📆 .



Funcionamiento de su acondicionador de aire sin el control remoto

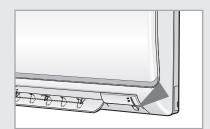



Si el control remoto se ha extraviado o se ha roto, el aire acondicionado se puede poner en funcionamiento directamente desde la unidad interior.

Para encender el aire acondicionado, presione el interruptor ON/OFF situado en la parte derecha de la unidad interior.

- **Resultado**: ◆ Se enciende el indicador OPERATION.
 - La unidad interior emite un pitido.
 - ♦ El aire acondicionado se enciende en el modo más adecuado para la temperatura ambiental. El modo puede cambiar de la refrigeración a la calefacción, de lacalefacción a la refrigeración dependiendo de la temperatura actual durante la operación:

Temperatura ambiental Modo de funcionamiento

Inferior a 24°C Calefacción 24°C o superior Refrigeración

2 Para apagar el aire acondicionado, vuelva a presionar el interruptor ON/OFF. Aunque se haya encendido el aire acondicionado por medio Nota del interruptor ON/OFF, es posible controlar su funcionamiento

utilizando el control remoto del modo habitual.

Limpieza del aire acondicionado


Para obtener el máximo rendimiento de su aire acondicionado, deberá limpiarlo con frecuencia para eliminar el polvo que se acumula en el filtro del aire.


MPORTANTE Antes de limpiar el aparato asegúrese de que el interruptor de la unidad se encuentre apagado.


- 1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.
- 2 Saque los filtros de aire de cada lengüeta de la parrilla.
- 3 Quite todo el polvo en los filtros de aire con una aspiradora o un cepíllo.
- **4** Cuando usted terminó, inserte los filtros de aire fijándolo a cada lengüeta de la parrilla.
- **5** Para cerrar la parrilla delantera, fíjela a los ganchos y empuje las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla abajo.
- 6 Limpie la parrilla delantera con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice el benceno, los solventes u otros productos químicos).

Nota

Si no piensa utilizar el aire acondicionado durante un largo período de tiempo, ponga en funcionamiento el ventilador durante tres o cuatro horas para que se seque el interior del acondicionador.








Filtro de desodorización y Bio de limpieza (Opción)

Para quitar partículas de polvo y olores, el desodorante y los filtro de Bio está instalado en el acondicionador de aire. Usted debe limpiar los filtro cada 3 meses.

- 1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.
- 2 Saque el desodorante y los filtro de Bio.
- **3** Lave los filtros con agua limpia, y luego seqúelos en la cortina.
- 4 Inserte los filtros en la posición original.

Nota Usted puede cambiar la posición de filtro con uno a otro.

5 Cierre la parrilla delantera.



Temperatura y gamas de humedad

La tabla abajo indica rangos de temperatura y humedad del funcionamiento del acondicionador de aire. Refiérase a la tabla por uso eficiente.

MODO	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO			SI FUERA DE CONDICIONES
	Temp interna: 16°C~32°C			- Un aparato de seguridad parará continuamente el
	Humedad interna: bajo 80%			
REFRIGERAR	Temp	**09/12FC* **09/12NSA	10°C~43°C	sistema en funcionamiento. - Condensación podría ocurrir en la unidad interna
	externa:	**09/12NSB **18/24**	-10°C~43°C	con riesgo de tener agua o gotitas en el suelo.
	Temp interna: below 27°C			
CALENTAR	Temp externa:	**09/12FC* **09/12NSA	-10°C~24°C	- Un aparato de seguridad parará continuamente el sistema en funcionamiento.
		09/12NSB **18/24	-15°C~24°C	
	Temp interna: 16°C~32°C			- Un aparato de seguridad parará continuamente el
	Humedad interna: bajo 80%			
SECAR	SECAR	10°C~43°C	sistema en funcionamiento. - Condensación podría ocurrir en la unidad interna	
	externa:	**09/12NSB **18/24**	-10°C~43°C	con riesgo de tener agua o gotitas en el suelo.
ALIMENTACIÓN			sencillalímite	220V-240V~50Hz
ELÉCTRICA				198V mín 264V máx.

Todo daño que ocurre fuera de condiciones especificadas no será cubierto por garantía de producto. Si el sistema funciona continuamente fuera de condiciones, su rendimiento y fiabilidad se reducirán.

Consejos de utilización

Tema	Consejo
Cumplimiento en calefacción	La bomba del función del aire acondicionador absorbe calefaccióndesde el aire exterior hacia el interior. Si la temperatura de afuera baja, el cumplimiento de calefacción decaera. Si siente que la temperatura del habitación no es lobastante caliente, utilice aparato del calefacción adicional recomendado.
Circulación de aire caliente	El acondicionador de aire circula el aire caliente para calentar su sitio. Tomará un cierto tiempo para calentar el aire en su sitio enteramente después de que el acondicionador de aire se enciende. Por lo tanto, encienda el acondicionador de aire por adelantado.
Helada	SCuando la temperatura exterior es baja pero la humedad es alta, la helada puede formar en la unidad exterior en el modo de Calor. ◆ La operación de calefacción se para. ◆ El modo de descongelación será accionado automáticamente de 3 a 14 minutos. No requiere de ninguna intervención; después de 7 minutos, el aire acondicionador operara normalmente.
Altas temperaturas interior y exterior	Si ambos temperatura del interior y exterior est án altas y el aire acondicionador esta operandose en modo de HEAT, el compresor del ventilador de la unidad exterior se parara al mismo tiempo. Esto es normal;solo se necesita esperar hasta que se encienda denuevo.
Apagón	Durante la operación del aire acondicionador llega a ocurrir falla del poder, la unidad se apagara. Cuando el poder se vuelve, el aire acondicionador comenzara a operar desde el modo anterior.
Mecanismo de protección	Duarante los 3 minutos siguientes a un paro o arranque del equipo el compresor no funcionara como mecanismo de proteccion.
Operación de Refriamiento	La unidad interior puede no conseguir la velocidad seleccionada del ventilador tal como operación de refriamiento inferior media y baja en las temperaturas exteriores muy bajas para la protección de unidad interior del hielo o de la helada. Durante la operación de baja velocidad de ventilador, el funcionamiento de refriamiento será reducido. Si el cuarto no se refresca abajo al usar la operación de baja velocidad de ventilador, por favor ajuste la velocidad del ventilador de la unidad interior.
Modo de Silencio	Cuando active Modo de Silencio al calentar o refrescar, la velocidad de ventilador se reducirá para bajar el ruido. Como resultado, el rendimiento de la unidad se reducirá.

Resolver Problemas Comunes

Antes de llamar al servicio posventa, realice las comprobaciones que se presentan a continuación. De este modo, puede ahorrarse tiempo y dinero en una llamada innecesaria.

<u>Problema</u>	Explicación/Solución
El acondicionador de aire no funciona.	 Compruebe que el cable de alimentación está enchufado y el acondicionador de aire funciona de nuevo. Compruebe si el interruptor de circuito está apagado. Compruebe si Off Timer se ajuste.
La temperatura no se ajusta.	Compruebe si ha seleccionado el modo ventilador.
El acondicionador de aire no funciona en el modo calefacción.	 Compruebe si el acondicionador de aire es para soló modelo refrigeración. Compruebe si el control remoto es para soló modelo refrigeración.
ni calienta.	 Compruebe si la temperatura ambiental es demasiado baja o demasiado alta. Compruebe si ha seleccionado el modo Ventilador, Seleccione Modo Refrigeración, Calefacción, Automática, Seca. El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro del aire. Limpie el filtro del aire regularmente. Asegúrese de que no existan obstáculos delante de la unidad externa. Quite la cubierta o el obstáculo. Compruebe si he instalado el acondicionador de aire bajo sol directo. Compruebe si la ventana o la puerta está abierta. Compruebe si enciende el acondicionador de aire ahora mismo. Se tarda cerca de 3 minutos para refrescar o calentar el cuarto. Compruebe si el tubo refrigerante es demasiado largo.
La velocidad del ventilador no Se ajusta.	 Chequee el modo seleccionado. En modo Seco, la velocidad del ventila- dor se fija automaticamente.
El control remoto no funciona.	 Compruebe si se descarga la batería. Substituya la batería. Compruebe si se bloquea el sensor del control remoto. Compruebe si el acondicionador de aire se ponga cerca de luz fuerte.
Temporizador no se ajuste.	Compruebe si ha presionado el botón 💮 después de seleccionar tiempo.
Cuando se utiliza el acondicionador se • producen olores.	Compruebe si utiliza el acondicionador de aire en área ahumada o hay un olor. Ventile el cuarto o seleccione el modo Ventilador por las horas 1~2.
El indicador de la unidad interior se parpadea.	Presione el botón para encender el acondicionador de aire de nuevo. Apague el interruptor de circuito y enciendelo otra vez.
El sonido extraño se ha oído de acondicionador de aire.	 Se oye el sonido cuando el flujo refrigerante del gas se cambia dependiendo del uso del acondicionador de aire. Cuando presiona el botón , el ruido puede ser oído que el acondicionador del aire detecta la lama de la circulación de aire.
El agua se cae de la pieza de la conexión de la unidad externa.	El agua puede formar debido a la diferencia de la temperatura.

FUNCIÓN AUTO-DIAGNÓSTICA

Este acondicionador de aire tiene una función auto-diagnóstica cuando suceda una avería. Cuando error ocurra, la luz parpadeará.

Antes de contactar el número verde del centro de servicio a cliente, diga a instalador que haga una comprobación doble de instalación a menos que haya una evidencia de SAMSUNG problema de producto.